重要保管 本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。ご覧いただいた後も大切に保管してください。

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品はお客様のご要求に基づき、ハードディスクを取り外して出荷しております。梱包箱を開けたら、まず本紙の手順通りに作業を行ってください。

1 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）について、フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番をこのマニュアルに控えてください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番を控えます。

1．フレーム型番を確認する

フレーム型番に以下の型番が記載されていることを確認してください。

PC-MY30VZZC3
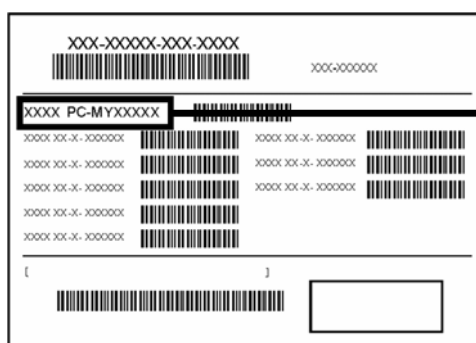
XXX-XXXXX-XXX-XXXX
XXX-XXXXXX
XXXX PC-MYXXXXX
フレーム型番

853-810603-826-A
810603826A

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする
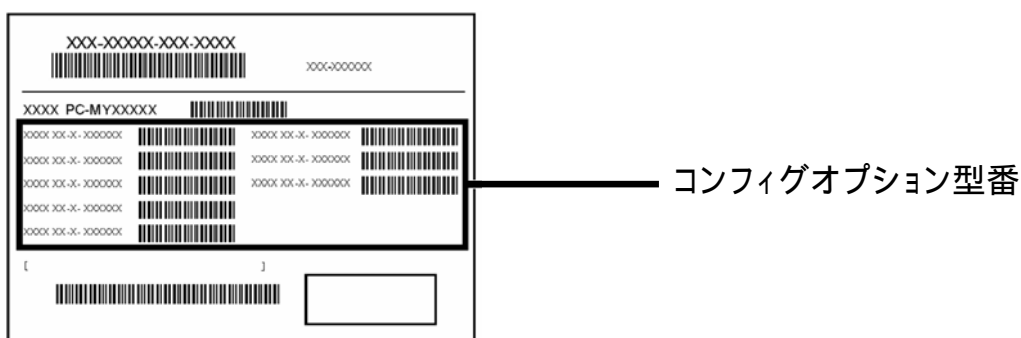
コンフィグオプション型番

次のコンフィグオプション（以降、COP と略します）型番はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションによってステッカーに記載される選択任意のものがあります。また、ステッカーに記載されている COP 型番は順不同になっています。
COP 型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

①LCD□□VM-V-D はディスプレイの種類を表しています（選択任意）。

✓	型番	ディスプレイ
	72	17 型 TFT アナログ-LCD（SXGA）

注意　ディスプレイの箱、保証書、銘板には「-D」が書かれていませんが同じ商品です。

②PC-D-KB□□□1 はキーボード、マウスを表しています（選択必須）。

✓	型番	キーボード、マウス
	10T	テンキー付き PS/2 小型キーボード＆PS/2 マウス

③PC-D-CD□□□3 は FDD･DVD/CD ドライブ（セカンダリマスタ）の種類を表しています（選択任意）。

✓	型番	FDD･DVD/CD ドライブ
	ZR4	FDD＆CD-R/RW with DVD-ROM

④PC-D-M□□□□3 は合計メモリの容量を表しています（選択必須）。

✓	型番	合計メモリの容量
	SH51	DDR2 SDRAM 512MB（512MB×1）
	DH10	DDR2 SDRAM 1GB（512MB×2）

2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

①箱の中身を確認する

□保証書（本体梱包箱に貼り付けられています）

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□本体（ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないMateを指します）
□キーボード
□マウス

□はじめにお読みください（本紙）
□安全にお使いいただくために
□保証規定＆修理に関するご案内
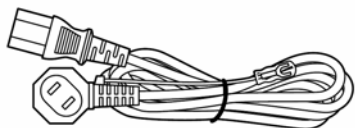
□サービスコンセント付き電源コード
□スタビライザ
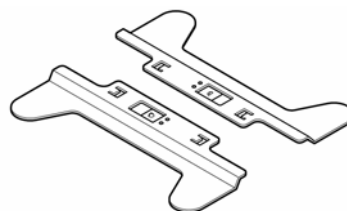
□ケーブルストッパ
□ネジ（1本）
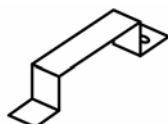
②ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身について、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する
(p.2　2-①でディスプレイのあるなし、種類が分かります。)

③本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する
(型番はフレーム型番のみが表示されています。)